ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-Manual

SW9651

SW9651
Första utgåvan
Oktober 2014

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på **http://support.asus.com**

Innehållsförteckning

Om manualen 6
Konventioner som används i denna manual 6
Typografi 7
Säkerhetsföreskrifter 7
Ladda din enhet 7
Använda din ASUS Pekdator 7
Försiktighet i flygplan 7
Förpackningsinnehåll 8

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din ASUS Pekdator 10
Vy framifrån 10
Vy bakifrån 11

Kapitel 2: Använda din ASUS Pekdator

Komma igång 14
Ladda ASUS Pekdator 14
Slå på den ASUS Pekdator 17
Gester för ASUS Pekdator 18
Pekskärmsgester för Windows® 8.1 18

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången 24
Låsskärm i Windows® 8.1 24
Windows® UI 25
Startskärm 25
Windows® appar 26
Startknapp 27
Anpassa din Start-skärm 29
Arbeta med Windows® appar 30

Starta appar 30
Anpassa program 30
Öppna programskärmen 31
Charms bar 32
Snap-funktion 34
Anslutning till trådlösa nätverk 35
Wi-Fi-anslutning 35
Bluetooth 36
Flygplansläge 37
Stänga av den ASUS Pekdator 38
Försätta den ASUS Pekdator i vila 38

Kapitel 4: Återställning av Windows® 8.1

Uppdatera din ASUS Pekdator 40
Återställa din ASUS Pekdator 40

Tips

Praktiska tips för ASUS Pekdator 42

Bilagor

Yttrande från FCC 44
RF Exponeringsinformation (SAR) 45
IC Varningsmeddelande 46
Konformitetsförklaring för EG 47
Förhindra hörselskador 47
CE Märkesvarning 48
Information om RF-exponering (SAR) - CE 49
Strömsäkerhetskrav 49

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst 49
Beläggningsmeddelande 49
Grönt meddelande från ASUS 50
Korrekt avyttring 51

Om manualen

Manualen ger information om din ASUS Pekdator maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din ASUS Pekdator maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din ASUS Pekdator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din ASUS Pekdator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1 på din ASUS Pekdator.

Kapitel 4: Återställning av Windows® 8.1

Detta kapitel visar hur du återställer Windows® 8.1-systemet på din ASUS Pekdator.

Tips

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips för hur du kan underhålla och åtgärda vanliga problem på din ASUS pekdator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din ASUS Pekdator.

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS: Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den ASUS Pekdator data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

Säkerhetsföreskrifter

Ladda din enhet

Se tll att din ASUS pekdator är fulladdad innan du använder den i batteriläge under längre perioder. Kom ihåg att strömadaptern laddar din ASUS pekdator så länge som den är inkopplad i en strömkälla. Tänk på att det tar mycket längre tid att ladda batteriet när ASUS pekdator används.

> **VIKTIGT!** Lämna inte ASUS Pekdator ansluten till elnätet när den är fulladdad. ASUS Pekdator är inte avsedd att lämnas ansluten till strömförsörjningen under längre perioder.

Använda din ASUS Pekdator

Denna bärbara pekdator bör endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på mellan 0 °C och 35 °C.

Exponering under lång tid för extremt höga eller låga temperaturer kan snabbt tömma batteriet och förkorta dess livslängd. För att garantera batteriets optimala prestanda se till att det hanteras inom de rekommenderade temperaturerna i miljön.

Försiktighet i flygplan

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när ASUS Pekdator används ombord under flygning.

> **VIKTIGT!** Du kan skicka din ASUS Pekdator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Förpackningsinnehåll

ASUS Pekdator

Nätadapter

Mikro USB-kabel

Teknisk dokumentation och garantikort

OBS:

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Innehållet varierar mellan olika länder och regioner.

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din ASUS Pekdator

Vy framifrån

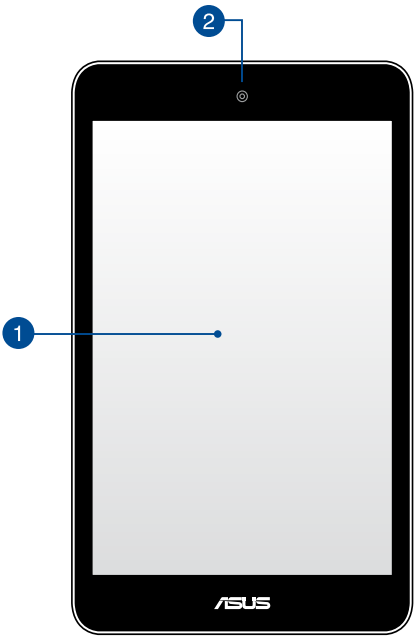

1 **Pekskärmspanel**

Pekskärmspanelen låter dig hantera ASUS Pekdator med pekpenna eller touchgester.

2 **Frontkamera**

Denna inbyggda frontkamera ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videofilmer med din ASUS pekdator.

Vy bakifrån

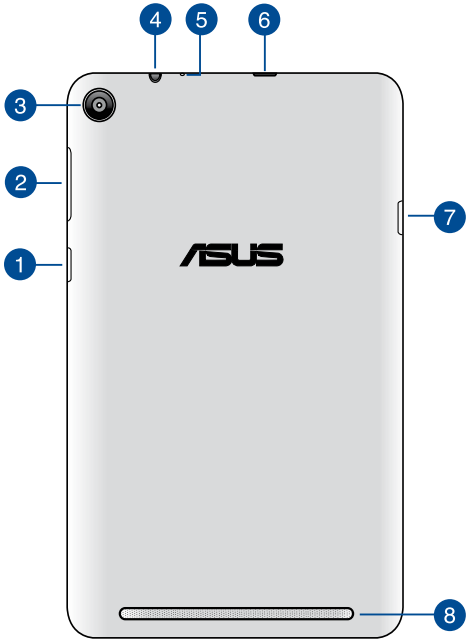

1 Strömbrytare

Tryck på strömknappen för att slå på ASUS Pekdator, försätta den i vila väck den från viloläge.

Om ASUS Pekdator inte svarar, håll strömbrytaren nedtryckt i ca tio (10) sekunder för att tvinga den till avstängning.

> **VIKTIGT!** Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.

2 Volymknapp

Volymknappen ger dig möjlighet att höja eller sänka volymen på ASUS pekdator.

3 **Bakre kamera**

Denna inbyggda bakre kamera ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med hög definition med din ASUS pekdator.

4 **Uttag för högtalare/hörlurar**

Med detta uttag kan du ansluta ASUS Pekdator till förstärkta högtalare eller hörlurar.

5 **Mikrofon**

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

6 **Mikro USB 2.0-port**

Använd mikro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 för att ladda batteriet eller förse er ASUS Pekdator med ström.

7 **Mikro SD-kortplats**

ASUS Pekdator levereras med ytterligare en inbyggd minneskortläsaröppning som stöder microSD och microSDHC kortformat.

8 **Ljudhögtalare**

Högtalarna ger dig möjlighet att lyssna på ljud direkt från din ASUS pekdator. Ljudfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

Kapitel 2:
Använda din ASUS Pekdator

Komma igång

Ladda ASUS Pekdator

Ladda din ASUS Pekdator:

A Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.

B Koppla in mikro USB-kontakten i ASUS Pekdator.

C Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.

Ladda ASUS Pekdator under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.

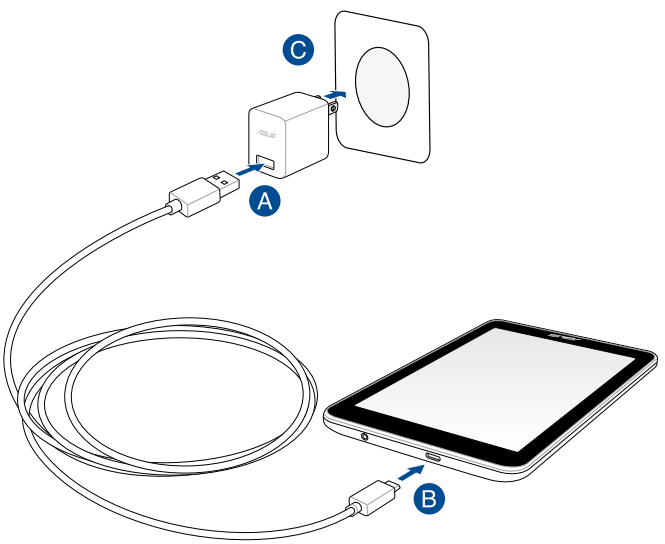

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

VIKTIGT!

- Använd endast den medföljande strömadaptern och mikro USB-kabeln för att ladda ASUS Pekdator. Användning av en annan strömadapter kan skada ASUS Pekdator.
- Dra bort skyddsfilmen från strömadaptern och mikro USB-kabeln innan laddning av ASUS Pekdator för att förhindra risker och skador.
- Se till att du ansluter strömadatpern till korrekt uttag med korrekt inmatningsmärkning. Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5V, 2A.
- När du använder ASUS Pekdator i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- Placera inga föremål ovanpå din ASUS pekdator.

OBS!

- ASUS Pekdator kan endast laddas via datorns USB-port när den står i viloläget (skärmen av) eller är avstängd.
- Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
- Om datorn inte ger tillräckligt med energi för laddning av ASUS Pekdator, ladda ASUS Pekdator via det jordade strömuttaget istället.

VARNING!

Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter för ditt ASUS Pekdator-batteri:

- Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten.
- Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.
- Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
- Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.
- Kassera i eld.
- Försök aldrig att kortsluta ditt ASUS Pekdator-batteri.
- Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.
- Upphör att använda om batteriet läcker.
- Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
- Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

Slå på den ASUS Pekdator

Tryck på strömknappen.

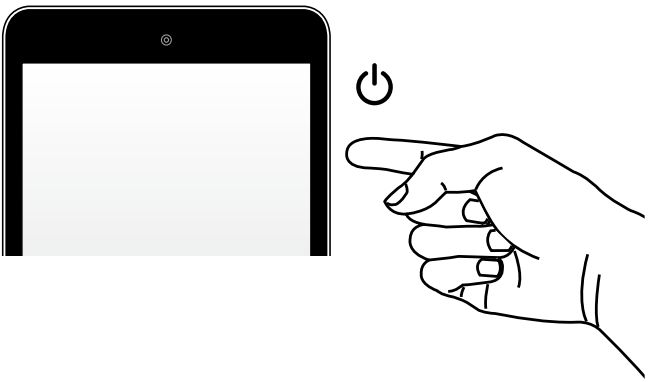

Gester för ASUS Pekdator

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din ASUS Pekdator. Se följande illustrationer när du använder handgester på ASUS Pekdator.

Pekskärmsgester för Windows® 8.1

Vänster kantsvepning

Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.

Höger kantsvepning

Svep från höger kant på skärmen för att starta **Charms bar**.

Tryck/dubbeltryck

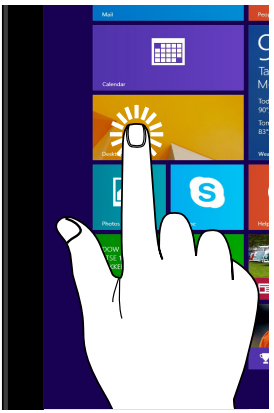

- Tryck på en app för att öppna den.
- I skrivbordsläge, dubbeltryck på ett program för att starta det.

Tryck och håll

- För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.
- För att stänga en app, tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Zooma ut

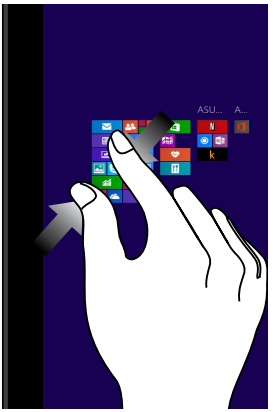

För samman två fingar på styrplattan.

Zooma in

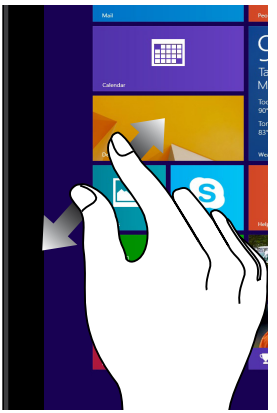

Sprid isär två fingar på styrplattan.

Överkantssvepning

- På startskärmen svep från överkanten på skärmen för att visa fältet **Customize (Anpassa).**
- Om en app körs, svep från överkanten på skärmen för att visa dess meny.

Fingerglidning

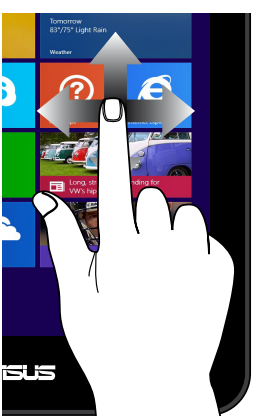

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Svep upp

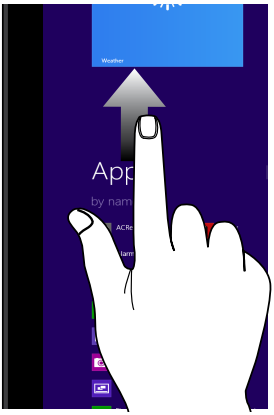

Svep upp från Start-skärmen för att starta Apps-skärmen.

Svep ner

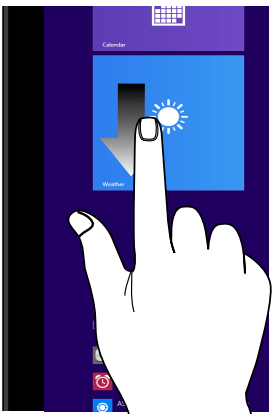

Svep ner från Apps-skärmen för att återvända till Start-skärmen.

Kapitel 3:
Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt Windows® 8.1-operativsystem.

För att starta din ASUS Pekdator för första gången:

1. Tryck på strömknappen på ASUS Pekdator. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk din ASUS Pekdator ska använda. När andra inställningar dyker upp, välj land eller region, app-språk, tangentbordslayout och tidszon, och tryck på **Next (Nästa)**.
3. Läs noga igenom licensvillkoren och tryck på **I Accept (Jag accepterar)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:
    - Anpassa
    - Anslut
    - Inställningar
    - Ditt konto
5. När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för Windows® 8.1. Titta igenom den för att lära dig mer om funktioner i Windows®8.1.

Låsskärm i Windows® 8.1

Låsskärmen i Windows® 8.1 kan visas när din ASUS Pekdator öppnar Windows® 8.1-operativsystemet. För att fortsätta, svep upp på låsskärmen på din ASUS Pekdator, för att gå till Start-skärmen.

Windows® UI

Windows® 8.1 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/ UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med din ASUS Pekdator.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto. Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du behöver på en enda plats.

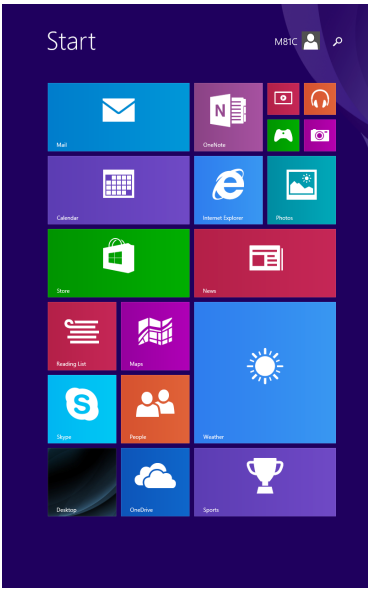

Windows® appar

Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida- vid-sida-format för enkel åtkomst.

OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

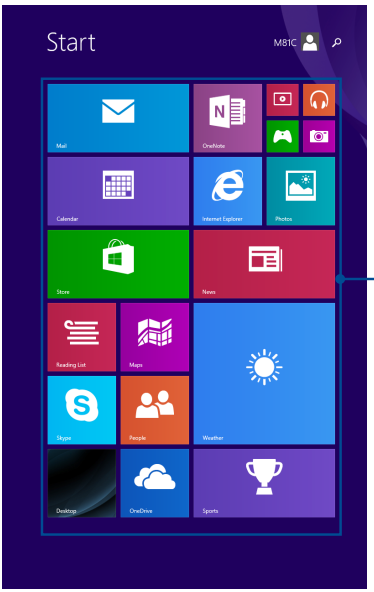

Startknapp

Windows 8.1 har en startknapp som ger dig möjlighet att växla mellan de två senaste apparna som du öppnat.

För att använda Start-knappen, tryck på appen Desktop (Skrivbord) och därefter på .

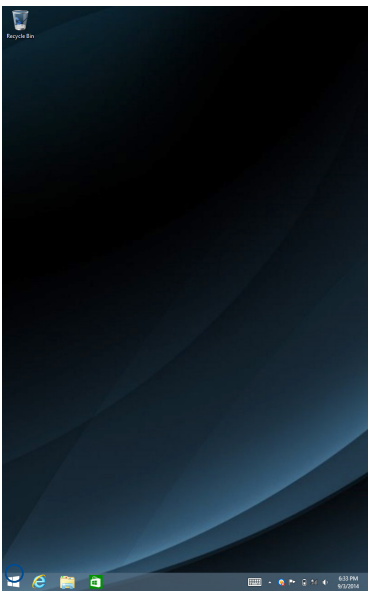

Context-meny (Kontext-meny)

Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du håller Start-knappen intryckt.

Kontextmenyn innehåller också följande nedstängningsalternativ för ASUS Pekdator: Sign out (Logga ut), Sleep (vila ut), Shut down (avstängnin) g och Restart (omstart).

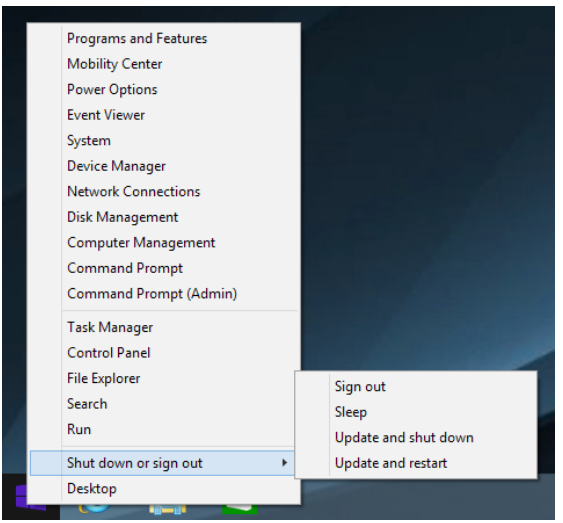

Anpassa din Start-skärm

Windows® 8.1 ger dig också möjlighet att anpassa din Start-skärm screen, vilket ger dig möjlighet att starta omskrivbordsläget direkt och anpassa apparnas ordning på skärmen.

För att anpassa inställningarna på din Startskärm:

1. Startar skrivbordet.
2. Håll och tryck var som helst på verktygsfältet, utom på Start-knappen, och därefter på **Properties (Egenskaper)** för att starta fönstret **Taskbar and Navigation properties (Verktygsfältets och navigerigsfältets egenskaper)**.
3. Välj fliken **Navigation (Navigering)** och markera vilket alternativ du vill använda.

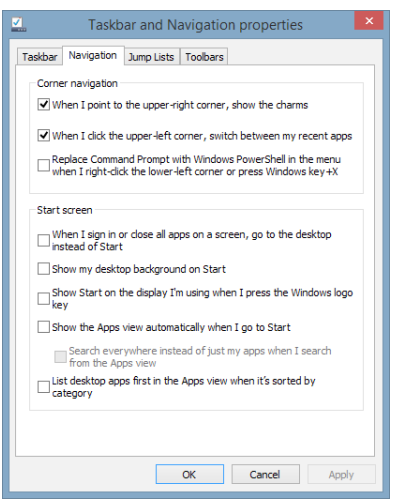
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Klicka på **Apply (Verkställ)** för att spara de nya inställningarna och därefter **OK**.

Arbeta med Windows® appar

Använd pekskärm, styrplatta eller tangentbord på ASUS Pekdator för att starta, anpassa och stänga appar.

Starta appar

Klicka på en app för att öppna den.

Anpassa program

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg:

Flytta program

Tryck på och håll kvar apprutan och dra den till dess nya plats.

Storleksändring av program

För att ändra storlek på en app:

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet **Customize (Anpassa)**.
2. Tryck på

och välj en apprutestorlek.

Ta bort program

För att ta bort en app:

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet **Customize (Anpassa)**.
2. Tryck på

för att ta bort en app.

Stänga appar

Tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Öppna programskärmen

Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även öppna andra applikationer genom programskärmen.

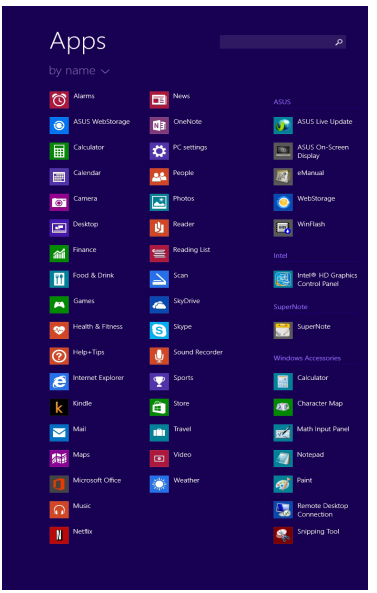

Starta programskärmen

Svep upp startskärmen för att öppna appskärmen.

Fästa fler program på startskärmen

För att fästa en app på Start-skärmen:

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet **Customize (Anpassa)**.
2. Tryck på

för att fästa vald app på startskärmen.

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din ASUS Pekdator.

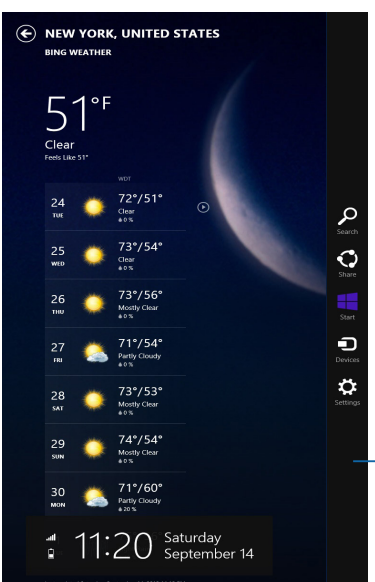

Starta Charms bar

Svep från högerkanten på pekskärmspanelen på ASUS Pekdator för att starta snabbknappsfältet.

Inuti Charms bar

Search (Sök)

Snabbknappen ger dig möjlighet att leta efter filer eller program på din ASUS Pekdator.

Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.

Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.

Devices (Enheter)

Denna snabbknapp låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till din ASUS Pekdator såsom extern skärm eller skrivare.

Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på din ASUS Pekdator.

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbetta eller växla mellan appar.

VIKTIGT!

- Du kan aktivera snap-funktionen i liggande läge.
- Kontrollera att skärmen på ASUS Pekdator är inställd på 1280 x 800 pixlar eller mer innan du använder snap-funktionen.

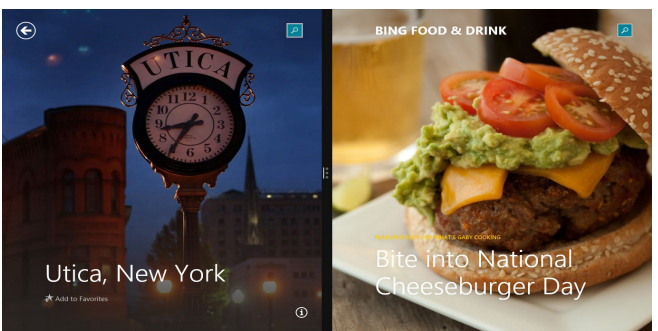

Snap-fältet

Använda snap

För att aktivera snap-funktionen med hjälp av pekskärmspanelen på ASUS Pekdator, kan du utföra nedanstående steg:

1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck och håll kvar appens översta del och dra den till den vänstra eller högra sidan av skärmen tills snap-fältet visas.
3. Starta en annan app.

Anslutning till trådlösa nätverk

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din VivoTabs Wi-Fi-anslutning.

> **VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläget)** inaktiverar den här funktionen. Försäkra dig om att **Airplane mode (Flygplasläge)** är avstängt innan du aktiverar Wi-Fi-anslutningen på din ASUS Pekdator.

Aktiverar Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi på din ASUS Pekdator med hjälp av följande steg på pekskärmspanelen.

För att aktivera Wi-Fi:

1. Starta **Charms bar.**
2. Tryck på

och på

.
3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga Wi-Fi-anslutningar.
4. Tryck på **Connect (Anslut)** för att starta nätverksanslutningen**.**

> **OBS!** Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5. Om du vill aktivera delning mellan din ASUS Pekdator och andra trådlösaktiverade system, tryck på **Yes (Ja)**. Tryck på **No (Nej)** om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

> **VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläget)** inaktiverar den här funktionen. Försäkra dig om att **Airplane mode (Flygplasläge)** är avstängt innan du aktiverar Bluetooth-anslutningen på din ASUS Pekdator.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din ASUS Pekdator till andra Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda pekskärmspanelen på följande sätt:

1. Starta **Charms bar.**
2. Tryck på

och därefter **Change PC Settings (Ändra datorinställningar)**.
3. Under **PC Settings (Datorinställningar)** väljer du **PC & devices (Dator & enheter) > Bluetooth** och flyttar Bluetooth-skjutreglaget till **On (På)**.

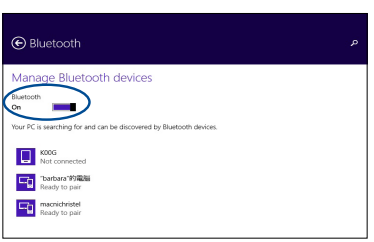

4. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din ASUS Pekdator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på **Yes (Ja)** för att länka ASUS Pekdator till enheten.

OBS!

- För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din ASUS Pekdator.
- Kontrollera att dina Bluetooth-aktiverade enheter är identifierbara.

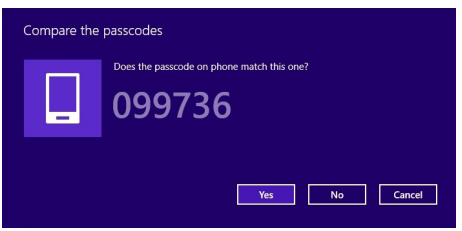

Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar de trådlösa anslutningarna vilket gör att du kan använda den ASUS Pekdator säkert under flygning.

Sätta på flygplansläget

1. Starta **Charms bar**.
2. Tryck på Settings och på Available.
3. Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på flygplansläget.

Stänga av flygplansläget

1. Starta **Charms bar**.
2. Tryck på

och på

.
3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av flygplansläget.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när ASUS Pekdatorer används ombord under flygning.

Stänga av den ASUS Pekdator

Du kan stänga av den ASUS Pekdator genom att göra något av följande:

- Från fältet **Charms (miniatyrknappar)**, tryck på

och därefter på

> **Shut down (Stäng av)** för att stänga av normalt.
- Från inloggningsskärmen tryck på

> Shut down (Stäng av).
- Från skrivbordsläget, håll intryckt, och tryck därefter på **Shut down or sign out (Stäng av eller logga ut) > Shut down (Stäng av)**.
- Om ASUS Pekdator inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst tio (10) sekunder tills ASUS Pekdator stängs av.

Försätta den ASUS Pekdator i vila

För att försätta den ASUS Pekdator i viloläge, tryck en gång på strömknappen.

Kapitel 4: Återställning av Windows® 8.1

Uppdatera din ASUS Pekdator

Använd **Refresh your PC without affecting your files (Uppdatera datorn utan att påverka dina filer)** om du vill uppdatera systemet utan att förlora dina befintliga filer och applikationer.

Uppdatera din ASUS Pekdator:

1. Från fältet **Charms (Miniatyrknappar)**, tryck på

och därefter på **Change PC settings (Ändra datorinställningar)**.
2. Under **PC settings (Datorinställningar)**, tryck på **Update and Recovery (Uppdatering och återställning)** och därefter på **Recovery (Återställning)**.
3. Under **Recovery (Återställning)**, tryck på Get started under **Refresh your PC without affecting your files (Uppdatera datorn utan att påverka dina filer)**.

VIKTIGT! Kontrollera att ASUS Pekdator är ansluten till elnätet innan du uppdaterar systemet.

Återställa din ASUS Pekdator

Använd **Remove everything and reinstall Windows (Ta bort allt och återinstallera Windows)** om du vill återställa systemet till fabriksinställningarna.

För att återställa din ASUS Pekdator:

1. Från fältet **Charms (Miniatyrknappar)**, tryck på

och därefter på **Change PC settings (Ändra datorinställningar)**.
2. Under **PC settings (Datorinställningar)**, tryck på **Update and Recovery (Uppdatering och återställning)** och därefter på **Recovery (Återställning)**.
3. Under **Recovery (Återställning**), tryck på Get started under **Remove everything and reinstall Windows (Ta bort allt och återstallera Windows**).

VIKTIGT!

- Kontrollera att ASUS Pekdator är ansluten till elnätet innan du återställer systemet till fabriksinställningarna.
- Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.

Tips

Praktiska tips för ASUS Pekdator

För att hjälpa dig att maximera användningen av din ASUS Pekdator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:

- Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna.
- Använd ASUS Live Update för att uppdatera ASUS-exklusiva applikationer, drivrutiner och hjälpfunktioner på ASUS Pekdator. Se ASUS Tutor som är installerad på ASUS Pekdator, för mer information.
- Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll det uppdaterat.
- Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av ASUS Pekdatorn, om det inte är absolut nödvändigt.
- Säkerhetskopiera alltid dina data och gör det till en vana att säkerhetskopiera data till en extern enhet.
- Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer. Om du inte ska använda ASUS Pekdatorn under en längre tid (minst en månad) bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.
- Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer ASUS Pekdator:
    - Produktnyckel till operativsystemet och andra installerade applikationer
    - Säkerhetskopierade data
    - Användar-ID och lösenord
    - Information om Internetanslutning

Bilagor

Yttrande från FCC

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Drift på frekvensband 5,15-5,25GHz är begränsad för inomhusbruk enbart. FCC kräver inomhusanvändning för frekvensband 5,15-5,25 GHz för att minska risken för skadliga störningar på mobila satellitsystem som använder samma frekvensområde. Den sänder bara på frekvensband 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz och 5,725-5,850 GHz när de associeras med en åtkomstpunk (AP).

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 1,22 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQK01G.

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Enheten för frekvensband 5 150-5 250 MHz är enbart avsedd för inomhusanvändning för att minska risken för skadlig störning på mobila satellitsystem som använder samma frekvensområde. Den högsta tillåtna riktfaktorn (för enhet med frekvensband 5 250-5 350 MHz och 5 470-5 725 MHz) som uppfyller EIRP-gränsen; och den högsta tillåtna riktfaktorn (för frekvensband 5 275-5 850 MHz) som uppfyller EIRP:s gräns som specificerats för punkt-till-punkt- och icke-punkt-till-punkt-drift, som anges i paragraf A9.2(3). Eftersom högeffektradar dessutom är tilldelad som primära användare (vilket betyder att de är prioriterade) i frekvensband 5 250-5 350 MHz, kan dessa radar orsaka störningar och/eller skador på LE-LAN-enheter.

Funktionen för val av landskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada. För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1-11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från http://support.asus.com.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:200 och/eller EN50332-2:2003, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.

CE Märkesvarning

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,754 W/kg.

Denna utrustning kan hanteras i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS-kontroller som är relaterade till radardetektering får inte vara tillgängliga för användaren.

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 62311 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com/.

Korrekt avyttring

Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE den bärbara pekdatorn i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte den bärbara pekdatorn.

Modellnamn: K01G (M81C)

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

support.asus.com